

ネットワークカメラ

Smartphone viewer ユーザーマニュアル
ソフトウェアバージョン 1.00

IPELA

Smartphone viewer

Smartphone viewer はスマートフォンからネットワークカメラの映像表示およびパン・チルト・ズーム操作を行うためのビューアーです。

特長

- ・ 3 G および Wifi 環境問わず、いつでも・どこからでもカメラをモニタリング可能。
- ・ Smartphone を活用することによるコストパフォーマンスのよいオペレーション。
- ・ スムースな再生。
- ・ タッチ操作による直感的なパン・チルト・ズーム操作とプリセット移動。
- ・ 簡単セットアップ。ソフトウェアのインストール不要。

カメラのビデオコーデック設定を調整する

コンピュータのブラウザから、カメラのビデオコーデック設定を調整してください。

ビデオコーデックの設定については、各機種ของผู้ガイドの「カメラ映像や音声の設定を行う - カメラメニュー - ビデオコーデックタブ」をご参照ください。推奨設定は以下の通りです。

画像サイズ：320 × 240

画質設定：Level 7


ご注意

- ・ 表示される映像は、[ビデオコーデックタブ]で設定されている映像の中で番号の大きいものが優先されます。例えば映像1、映像2がともに[オフ]以外の場合、映像2がモニターに表示されます。
- ・ Stream Squared 機能が搭載されているカメラは、モニターに表示されている映像番号のプリセット位置が表示されます。
- ・ 画像サイズが大きいと操作速度が遅くなります。速めたい時は画像サイズを小さく設定し、Smartphone viewer を立ち上げ直してください。

Smartphone viewer を起動する

iPhone から起動する

iPhone で Smartphone viewer を使用するには、Safari で表示したいカメラの IP アドレスにアクセスし、iPhone のホーム画面に登録する必要があります。

- 1 Safari を起動し、表示したいカメラの IP アドレスにアクセスする。
- 2 Safari メニュー上の  ボタンをタップし、[ホーム画面に追加] をタップする。
- 3 [ホームに追加] 画面で [追加] ボタンをタップする。
- 4 ホーム画面に追加された Smartphone viewer を起動する。
- 5 メインビューアー画面、またはカメラ位置の選択メニューが表示されます。

Android 端末から起動する


- 1 ブラウザを起動し、表示したいカメラの IP アドレスにアクセスする。
- 2 メインビューアー画面、またはカメラ位置の選択メニューが表示されます。

カメラ位置を選択する

現在のカメラのパン・チルト・ズーム位置の表示を行う場合はカメラ位置の選択メニューから [Current Position] を選択します。

プリセット位置名を選択すると、プリセット位置メニューで記憶させた位置にカメラを移動できます。

画面例

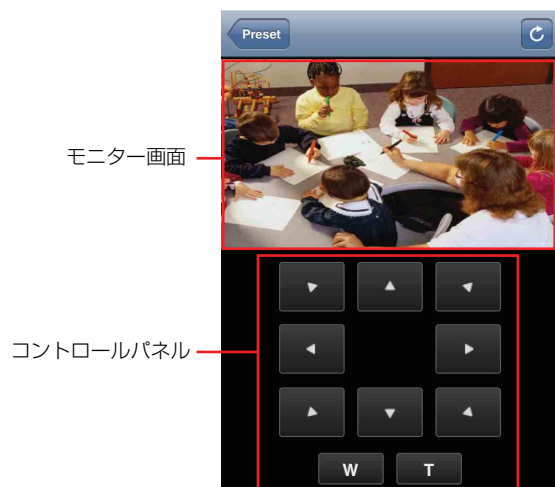

横画面にしたときの表示

スマートフォンを横置きにすると、モニターを大きく使用することができます。



モニター画面で操作する

画像上をタッチすることによりパン・チルト・ズーム操作を行うことができます。

ダブルタップ（すばやく2回軽く叩く）

その位置が画像の中央になるようにカメラの向きが移動します。


フリック（画面を指でスライドする）

フリック方向の逆方向にカメラの向きが移動します。

ピンチイン・ピンチアウト（2本の指で押し開く、または閉じる）

ズームイン・ズームアウト操作を行うことができます。
※ iPhone のみで操作可能です。

コントロールパネルで操作する

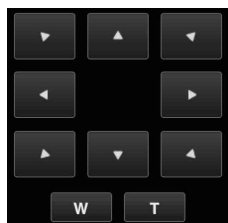

現在表示されているモニター画像に対して、コントロールパネルでカメラの向きやズーム、フォーカスの操作を行うことができます。

パン・チルト操作

移動したい方向の矢印をタップします。矢印に触れ続けると連続的にカメラの向きが移動します。

ズーム操作

W をタップするとズームアウト、**T** をタップするとズームインします。

ボタンに触れ続けている間、ズーム動作が続きます。

ご注意

・モニター画面での操作、コントロールパネルの表示、カメラ位置の選択メニュー表示は以下の条件によって制限されます。

	モニター画面での操作	コントロールパネルの表示	カメラ位置の選択メニュー表示
パン・チルト・ズーム機能が搭載されていない、または選択された映像番号のパン・チルト・ズームが[オフ]の場合	×	×	×
排他制御モードが[オン]の場合	×	×	×
ビューアーモードが[ライト]および[ビュー]の場合	×	×	×
ビューアーモードが[プリセット位置]の場合	×	×	○
プリセット位置機能が搭載されていない、または登録がない場合	○	○	×
対象デバイスがSNT-EX101/EX101E/EX104/EX154の場合	×	○	○

○利用できる機能、× 利用できない機能

- ・ [SSL クライアント認証] は、iPhone または Android ではご利用できません。
- ・ 中国向けに販売されているモデルには SSL 機能は搭載されておりません。

製品及び会社名は、各社の商号、登録商標又は商標です。